TAB700

liife

7"

MIIA MT-700A

FR Manuel d'instructions

miia®

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil Internet mobile (MID) Veuillez lire et conserver toutes les instructions de fonctionnement avant de faire fonctionner l'appareil ; nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'un mauvais fonctionnement ou de dommages accessoires.

1. Évitez de laisser tomber l'appareil. Évitez de secouer gravement l'affichage ou bien l'affichage sera endommagé.
2. N'utilisez pas d'objet métallique pour toucher l'appareil pour l'empêcher d'être en court-circuit.
3. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos données au cas où vos données importantes sont perdues, surtout avant de mettre à niveau le micrologiciel. Nous ne prendrons pas en charge toute perte causée par la perte de données.
4. Ne démontez pas l'appareil. N'essuyez pas la surface de l'appareil avec de l'alcool, du diluant ou du benzène.
5. Ne déconnectez pas l'appareil alors qu'il est en cours de formatage ou de téléchargement amont/aval ou bien les procédures peuvent conduire à des erreurs.
6. Évitez que de l'eau ou des corps étrangers ne pénètrent dans l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits qui sont extrêmement chaud, froid, poussiéreux ou humide.
8. Les spécifications sont sujettes à modification et à amélioration sans préavis.

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cette tablette, veuillez lire les informations de cette section et laissez votre enfant connaître ces informations. Pour des informations détaillées, veuillez-vous reporter aux consignes de sécurité et notez :
· N'utilisez-pas l'appareil en conduisant, pour ne pas empêcher la conduite sûre.
· Sur des sites médicaux, veuillez-vous conformer aux dispositions pertinentes ou aux règlements. Veuillez fermer l'appareil près d'une zone d'équipements médicaux.
· Veuillez fermer l'appareil ou ouvrez le mode avion lorsque vous êtes à l'embarquement, afin d'éviter que les signaux sans fil ne brouillent les signaux de commande d'avion.
· Veuillez fermer l'appareil près de l'utilisation des équipements électroniques de haute précision ; sinon, cela peut conduire à désactiver les équipements électroniques.
· N'autorisez pas la suppression de l'appareil et des accessoires. Seules les institutions autorisées peuvent réparer cet appareil (www.miiastyle.com/contact/).
· Veuillez placer cet appareil loin des équipements magnétiques. Le rayonnement du l'appareil effacera les informations qui sont sur des dispositifs de stockage magnétique.
· Veuillez ne pas utiliser l'appareil à température élevée et dans des zones inflammables (comme à proximité de station de gaz).
· Veuillez ne pas placer l'appareil et les accessoires dans ce lieu où les enfants peuvent le toucher, veuillez ne pas laisser des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
· Veuillez respecter les lois et les réglementations pertinentes lorsque vous utilisez l'appareil et respectez d'autres droits légitimes et la vie privée.
· Veuillez respecter strictement les spécifications de ce manuel lorsque vous utilisez le câble USB. Sinon, cela pourrait endommager l'appareil ou l'ordinateur personnel.
· Veuillez ne pas utiliser l'appareil dans l'environnement humide tel que salle de bain, etc., et évitez que l'appareil soit imbibé de liquide ou rincé.

3. APPARENCE ET TOUCHES

1. Vol+ : Appuyez pour augmenter le volume des écouteurs ou des haut-parleurs.
2. Vol- : Appuyez pour diminuer le volume des écouteurs ou des haut-parleurs.
3. Marche : Si à l'arrêt, appuyez pendant deux secondes pour démarrer le système. Si allumé, appuyez brièvement peut verrouiller et déverrouiller l'écran. Un appui prolongé pendant deux secondes présentera le choix « Arrêt ».
REMARQUE : Dans le cas où le logiciel se bloque, prolongé sur la touche « Marche » pendant 8 secondes, l'appareil sera forcé de s'arrêter. Cette fonction est proposée uniquement quand le système est arrêté. Sinon, elle n'est pas recommandée ou bien elle peut facilement endommager le système.
4. Caméra : La caméra frontale peut être utilisée pour le bavardage vidéo en ligne et prendre des photos.
5. Micro : Enregistrement ou appel téléphonique sur Internet.
6. Prise mâle pour casque : Le casque d'écoute haute-fidélité externe 3,5 mm peut écouter de la musique.
7. Interface USB : Une interface micro USB à 5 broches, au moyen du câble USB ou du câble nomade OTG (on the go) pour connecter l'ordinateur, copier les données ou installer des applications au moyen d'un disque USB.
8. Interface de charge en courant continu CC : Peut connecter l'adaptateur pour la charge.
9. Fente pour carte TF (TransFlash) : Carte externe micro SD (Secure Digital) jusqu'à 32 Go.
10. Haut-parleur : La valeur par défaut est activée, elle sera désactivée lorsque vous insérez le casque.

4. PREMIÈRE UTILISATION

GESTION ET CHARGE DE LA BATTERIE

· Veuillez vous assurer que la batterie de l'appareil est entièrement chargée à la première utilisation.

· Il suffit de brancher le chargeur sur l'interface CC pour la recharge.

· Gardez les deux premières durées de charge à environ 6 heures. Autour de 4 heures les fois suivantes.

REMARQUE : Cet article a été équipé avec une batterie au polymère intégrée.

Le chargeur doit être conforme à la spécification d'entrée : CA 100-240 V, 50/60 Hz, max: 0.3 A Sortie : CC 5 V/2 A

· L'icône de la batterie défilera pendant la charge.

· L'icône d'écran de la batterie s'allumera en vert et arrêtera le défilement lorsque la charge est terminée.

· Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est suggéré de vider la charge lors des deux premières utilisations.

REMARQUE : Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment, assurez-vous que la machine sera chargée une fois pendant un mois, afin d'éviter une consommation excessive.

· Sur un arrêt dû à une faible charge, branchez le chargeur, la machine avertit « alimentation trop faible » et « en charge », l'appareil entrera dans le menu si l'alimentation est suffisante.

· Il est préférable de charger en mode veille, sinon la durée de la charge sera plus longue, car l'écran consomme la batterie pendant la charge.

5. ORDINATEUR DE BUREAU - PREMIÈRE APPARITION

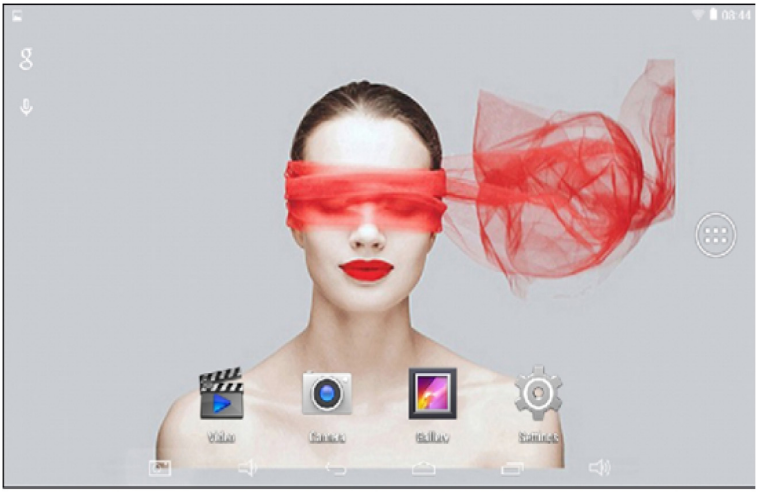

Appuyez sur la touche Marche, après dix secondes elle entrera dans l'interface pour déverrouiller de l'écran. Maintenez , faites glisser vers la droite, l'icône tournera et l'écran se déverrouillera.

Après que le système ait démarré, vous pouvez voir le bureau du système Android, le bureau par défaut du système: la barre d'état, la touche de recherche instantanée, l'icône du menu principal et l'icône de raccourci.

ICÔNE	NOM	DESCRIPTION
	RETOUR	Ouvre l'écran précédent dans laquelle vous étiez en train de travailler, même s'il était dans une autre application. Une fois que vous revenez à l'écran d'accueil, vous ne pouvez pas revenir plus en arrière dans votre historique.
	ACCUEIL	Ouvre l'Accueil. Si vous visualisez un écran d'Accueil gauche ou droit, ouvre l'écran d'Accueil central.
	APPS RÉCENTES	Ouvre une liste des vignettes des apps (applications) sur lesquelles vous avez travaillé récemment. Pour ouvrir une application, touchez-la. Pour retirer une vignette de la liste, glissez-la vers la gauche ou vers la droite.
	VOL+	Augmente le volume des écouteurs ou des haut-parleurs.
	VOL-	Diminue le volume des écouteurs ou des haut-parleurs.
	AUTRES	Vous pouvez choisir une image pour définir le papier peint, entrer les interfaces Gestion des apps et les paramètres du système.
	APPS	Ouvre la liste des apps (applications), le menu principal sera de droite à gauche.
	CERCA	Icône de recherche rapide pour la recherche sur le Web en tapant des mots clés.
	ÉTAT	Barre d'état pour afficher le système actuel de l'état du réseau, batterie et informations de l'heure.

6. FONCTIONNEMENT DU MENU DE BASE

Dans le menu principal, vous pouvez configurer le système, exécuter le programme d'application, disponible, installer le nouveau programme d'application et démarrer la lecture de musique, lecture vidéo, la navigation sur le Web et jouer à des jeux, etc.

• Pour déplacer une icône sur l'écran du Bureau, appuyez et maintenez l'icône, puis relâchez-la lorsqu'elle apparaît sur l'écran du bureau.
• Touchez, maintenez l'icône pendant 3 secondes, appuyez sur supprimer, elle sera alors supprimée du bureau.

7. GESTION DES APPLICATIONS

INSTALLER LES APPLICATIONS ANDROID
Il y a de nombreuses Android applications intéressantes et gratuites qui peuvent être trouvées sur le Web. Il vous suffit de lancer votre navigateur Web et de rechercher des applications Android.
Les applications Android achetées ou gratuites que vous avez téléchargées sur votre ordinateur peuvent être installées rapidement et facilement sur votre tablette à l'aide du Gestionnaire de fichiers.
1. Copiez les fichiers .apk que vous souhaitez installer sur une carte SD ou un appareil USB, insérez ou connectez à votre appareil.
2. Tapotez sur l'icône de l'application du gestionnaire de fichiers et trouvez les fichiers .apk, tapotez sur le fichier et sélectionnez installer. L'application est installée, l'icône de l'application est ajoutée à l'écran Applications.

DÉSINSTALLER LES APPLICATIONS ANDROID
Vous pouvez également rapidement et facilement désinstaller les applications Android que vous avez installées.

1. Tapotez sur Paramètres > Applications > Gestion des applications.
2. Tapotez sur l'application que vous souhaitez désinstaller > Désinstaller.
3. Tapotez sur OK pour confirmer l'installation.

8. HORLOGE

· Tapotez sur l'icône de l'application Horloge. Vous pouvez utiliser votre terminal comme un réveil en définissant plusieurs alarmes.

1. Tapotez sur Régler alarme > Ajouter alarme, configurer votre alarme comme désiré.

REMARQUE : Si vous ne sélectionnez pas une répétition, l'alarme est automatiquement supprimée après qu'elle soit activée.

2. Tapotez sur Activer alarme > OK > Terminé.

· Lorsqu'une alarme programmée est activée, une fenêtre contextuelle avec le titre de l'alarme apparaît. Tapotez sur Rappel d'alarme si vous souhaitez être rappelé de nouveau 10 minutes plus tard. Tapotez sur Rejeter pour annuler l'alerte.

9. NAVIGATEUR

· Les utilisateurs peuvent se connecter à Internet au moyen d'un navigateur.
· Cliquez sur l'icône du Navigateur et ensuite vous pouvez ouvrir le navigateur Web.

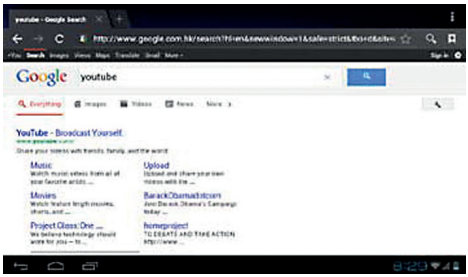

10. CALENDRIER

Lors de la première fois où vous utilisez le Calendrier, vous devez ajouter un compte d'Échange. Entrez l'adresse e-mail du compte et le mot de passe. Cliquez sur Suivant et suivez les invites à l'écran pour terminer la configuration du compte. Vous pouvez ensuite utiliser le Calendrier.
Ajouter un événement
1. Sur l'écran du Calendrier, tapotez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
2. Tapotez sur l'heure de l'événement, tapotez dans chaque champ de saisie pour saisir les informations de l'événement souhaité.
3. Tapotez sur Terminé.
REMARQUE : Les dates avec des barres vertes indiquent des événements planifiés.

11. CAMÉRA

1. Prendre des photos
Dans Caméra, se trouve l'état de prise des photos, tapotez sur pour prendre la photo. La photo sera enregistrée.
2. Faire une vidéo
Tapotez sur bascule sur vidéo, et vous pouvez faire des vidéos.
Tapotez sur pour commencer et tapotez sur pour arrêter. La vidéo sera enregistrée.

12. CALCULATRICE

1. Tapotez sur l'icône de l'application Calculatrice.
2. Tapotez sur chiffres et le signe des opérations pour faire le calcul.
3. Tapotez sur CLR pour effacer le résultat.

13. E-MAIL

Les comptes POP3 et SMTP sont pris en charge.
Vous pouvez entrer une ou plusieurs adresses e-mail personnelles auxquelles vous souhaitez accéder au moyen de votre tablette.
1. Tapotez sur l'icône de l'application E-mail
2. Tapotez sur le champ de saisie de l'adresse E-mail, entrez votre adresse e-mail.
3. Tapotez sur le champ de saisie du Mot de passe, entrez votre mot de passe.
4. Tapotez sur Terminé.
5. Configuration manuelle (en option) : Les paramètres du serveur sont remplis automatiquement en fonction de votre fournisseur de compte de messagerie électronique (c.-à-d., gmail.com, etc.). Toutefois, si vous avez besoin de modifier les paramètres du serveur tapotez sur Configuration manuelle et apportez les modifications nécessaires.

14. MUSIQUE

Formats de fichiers audio pris en charge : MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.
1. Tapotez sur l'icône de l'application Musique.
2. Sélectionnez un fichier audio à partir de Artistes / Albums / Chansons / Listes de lecture pour la lecture.

15. LECTEUR HD

Formats de fichier vidéo pris en charge par l'appareil : MPEG1/2/4, MJPG, H264, etc.
1. Tapotez sur l'icône de l'application Lecteur HD.
2. Sélectionnez un fichier vidéo à lire.
3. Tapotez sur l'écran pour les commandes de l'affichage vidéo (ajuster le volume, pause/lecture, précédent/suivant, ajuster la luminosité).

16. PARAMÈTRES

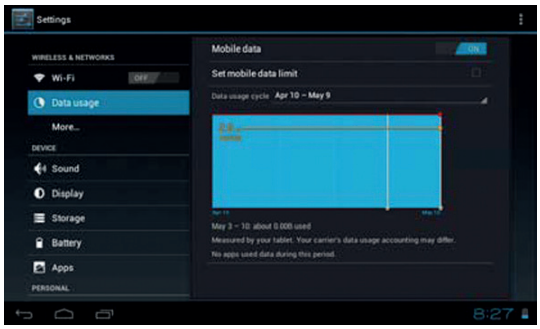

SANS FIL ET RÉSEAUX	Wi-Fi	Activer le Wi-Fi.
	Utilisation des données	Données du mobile / Régler la limite de données du mobile / Cycle d'utilisation des données.
	Plus	Mode avion / Ethernet / VPN / Réseaux mobiles.
SON	Volumes	Pour ajuster Volume du média, Volume de l'alarme et Volume de notification.
	Défaut Notification	Sélectionner le son de la sonnerie souhaitée
	Vibreur et sonnerie	Sélectionner vibreur et sonnerie.
AFFICHAGE	Luminosité	Tapotez et faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran comme désiré, puis tapotez sur OK.
	Papier peint	Lecteur HD / Papiers peints en direct / Papiers peints.
	Autorotation de l'écran	Lorsque cette option est sélectionnée, l'orientation de l'écran bascule entre les modes Portrait et Paysage automatiquement lorsque vous faites pivoter l'appareil.
	Mise en veille	Ajuster le temps de retard avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.
	Taille de police	Ajuster la taille de la police.
	Système de coordonnées de l'accéléromètre	L'accéléromètre utilise le système de coordonnées par défaut.
	Adaptation d'écran	Utilisé pour régler la taille de l'écran d'affichage de certains jeux.

STOCKAGE	Stockage	Espace total / Espace des applications / Espace disponible.
	Effacer la carte SD	Efface toutes les données de la carte SD, comme la musique et les photos.
	SD externe	Montage sur carte SD, active le balayage de média sur SD externe.
	USBhost1	Montage sur disque USB, active le balayage de média sur usbhots1.
BATTERIE		Données d'utilisation de la batterie.
APPS		Téléchargé / Sur carte SD / Exécution / Tous
COMPTES ET SYNCHRONI-SATION		Informations de synchronisation de compte.
SERVICES DE LOCALI-SATION	Service de localisation de Google	Laisse les applications utiliser des données provenant de sources telles que le Wi-Fi et les réseaux mobiles afin de déterminer votre localisation approximative.
	Localisation et recherche	Laisse Google utiliser votre localisation pour améliorer les résultats de recherche et autres services.
SÉCURITÉ	Sécurité d'écran	Verrouillage d'écran / Infos. du propriétaire.
	Cryptage	Crypte la tablette.
	Mots de	Rend visibles les mots de passe.
	Appareil Administration	Administrateurs de l'appareil / Sources inconnues.
	Informations d'identification	Informations d'identification fiables / Installer à partir de la carte SD / Effacer l'identification.
LANGUE et SAISIE	Langue	Sélectionnez la langue et la région selon votre emplacement / Correction d'orthographe / Dictionnaire personnel.
	Procédés du clavier et de	Clavier par défaut / Android.
	Parole	Sortie texte à parole.
	Souris / Pavé tactile	Vitesse de déplacement du pointeur.

SAUVEGARDE ET RÉINITIALISATION	Sauvegarde et Réinitialisation	Sauvegarder mes données / Compte de sauvegarde / Restauration automatique.
	Données personnelles	Réinitialisation des données d'usine.
DATE et HEURE	Date et heure	Utilise l'heure fournie par le réseau.
	Fuseau horaire automatique	Utilise le fuseau horaire fourni par le réseau.
	Réglage de date	Régler la date.
	Réglage de l'heure	Régler l'heure.
DATE et HEURE	Sélection du fuseau horaire	Sélectionner le fuseau horaire
DATE et HEURE	Utilisation du format 24 heures	Vous pouvez choisir d'utiliser le format 24 heures ou le format 12 heures
	Sélection du format de	Vous pouvez sélectionner le format de la date.
ACCESSIBILITÉ	Services	Choisissez les services que vous avez installés.
	Système	Gros texte / Autorotation de l'écran / Parler les mots de passe / Retard touche et maintien / Installer les scripts web.
OPTIONS POUR LES DÉVELOPPEURS		Débogage USB / Développement d'identificateur d'appareil / Rester éveillé / Autoriser les faux emplacements / vérification HDCP / Mot de passe de sauvegarde du bureau.
	Interface utilisateur	Mode strict activé / Emplacement du pointeur / Montrer les touches / Montrer les mises à jour d'écran / Afficher l'usage CPU / Rendu du GPU Force / Échelle de la fenêtre d'animation / Échelle de la transition d'animation.
	Apps	Ne pas garder les activités / Limite du processus d'arrière-plan / Afficher tous les ANR.
AU SUJET DE LA TABLETTE	Mises à jour système / État / informations légales / Numéro de modèle / Version d'Android / Version de bande de base / Version du noyau / Numéro de programme de construction.	

17. CONNEXION AVEC ORDINATEUR

CONNEXION USB
Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur, l'appareil fera émerger la fenêtre de connexion USB, cliquez sur Activer le stockage USB pour vous connecter à un ordinateur.

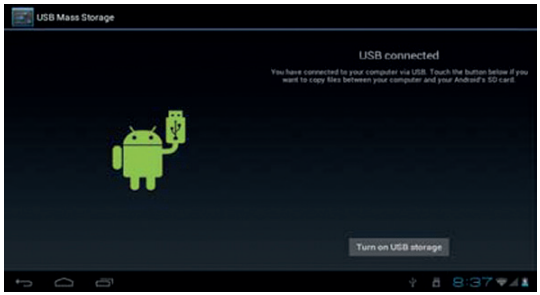

Dans le mode de chargement, vous pouvez copier, supprimer le fichier sur l'appareil et le fichier sur la carte mémoire. Utilisation d'OTG
· Prend en charge les dispositifs de mémoire FAT32 au format mobile, comme le disque USB.
· La façon de réaliser le Prêt-à-brancher.
· Utilisation du câble OTG pour connecter un PORT MID USB OTG avec d'autres dispositifs.

18. MIIA GAMES

Entrez dans un monde de plaisir avec les applications de jeux **Miia Games** et découvrez sans cesse de nouveaux jeux !
Comment cela fonctionne-t-il ?
• En cliquant sur l'icône de jeux Miia Games, vous trouverez 3 jeux disponibles pour vous immédiatement !
• Choisissez le jeu que vous aimez le plus et commencez à jouer : vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications et vous serez susceptible de jouer sans amoncellement dans la mémoire de votre appareil.
• Pour déverrouiller tous les autres jeux cliquez sur la «touche» icône en haut à droite ou sur les jeux avec un verrou jaune
Il y a en de nombreux et toujours de nouveaux !
• En cliquant sur la touche «clé» ou sur des jeux verrouillés, vous pouvez choisir la méthode de paiement que vous souhaitez et lorsque le paiement est reçu, vous obtiendrez un code de déverrouillage pour accéder à tous les jeux, sans aucun autre paiement nécessaire¬ .
• Insérez alors votre code NIP, ainsi que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et commencez à jouer !
Rappelez-vous : pour utiliser l'application, vous devrez être connecté à Internet et votre code sera valide dans les applications de jeux **Miia Games** sur tous les dispositifs de Miia.
Amusez-vous avec les jeux **Miia Games** et **GamePix**!

19. PLAY STORE



La boutique **Play Store** présente de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement sur votre tablette

1. Tapotez sur l'icône de l'application **Play Store**.

La première fois, vous êtes invité à fournir vos informations de connexion sur **Play Store**. Si vous n'avez pas encore enregistré un compte, appuyez sur Enregistrer. Sinon, appuyez sur Connexion et entrez vos informations de connexion, puis appuyez sur Connexion à nouveau.

2. Vous pouvez sélectionner des applications depuis le groupe en vedette par défaut, par catégories, au top (plus récentes, plus dans le vent, aléatoire) ou faire une recherche par nom.
3. Tapotez sur une application, —> **Télécharger** .
4. Après que l'application soit téléchargée, appuyez sur **Installer**.
5. Appuyez sur Ouvrir pour lancer immédiatement, ou sur Terminé pour revenir à l'écran **Play Store**.

Après le téléchargement des applications, appuyez sur **historique** pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter et/ou afficher les commentaires d'autres utilisateurs, lancer des applications et les désinstallez.

20. DÉPANNAGE

• L'appareil ne parvient pas à s'allumer.
* Vérifiez le niveau de la batterie
* Connectez à l'adaptateur et vérifiez deux fois.
* Si l'appareil ne parvient pas à démarrer après la charge, veuillez contacter les distributeurs.

• Écran scintillant après la mise en marche ou arrêt soudain après le démarrage.
* Batterie faible, veuillez recharger l'appareil.

• Aucun son par les écouteurs.
* Vérifiez si le volume est réglé au plus bas.
* Vérifiez si le fichier audio est endommagé. Lisez d'autres fichiers audio pour reconfirmer.
* Un fichier endommagé peut entraîner un bruit ou un staccato uniquement.

• Fonction de copie ne fonctionne pas, ne parvient pas à jouer de la musique.
* Vérifiez si le PC et l'appareil sont correctement connectés.
* Confirmez si l'espace de stockage est plein.
* Confirmez si le câble USB est endommagé.
* Confirmez si l'USB est hors connexion.

SPÉCIFICATIONS

Dimension: 190 x 116 x 11
Processor: RK3026
Internal Memory: 512M
RAM: 4G
TF card: 128M-32G
Display: 7INCH
Risolution: 1024 x 600
Battery: 3000 mah
In Standby time: 80hours
Play Video time: 3hours
USB: 2.0
HDMI: no
Camera: 0.3M front
G-sensor 3D: yes
Integrated Microphone: yes
Wifi 802.11 b/g/n: yes
Operating System: Android 4.4 Kitkat
Video Play Format: AVI,MPG,MKV,RM, RMVB, MP4,
MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP,WEBM, VP8), etc...
Audio Play Format: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE,
FLAC, AAC, M4A, 3GPP, etc…
Image Format: JPG, JPEG, BMB, GIF, PNG, JFIF etc;
Network application: WWW browser, Google search, Alawar market,
You Tube, MSN, Facebook, Skype, Email POP3/SMTP/IMAP4, flash 11.1,
Color

Produits importés et distribués par:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12
00185 Rome - Italie

MADE IN PRC

Élimination adéquate du produit (déchets d'équipements électriques et électroniques - Directive européenne DEEE 2002/96/EC)
(Applicable au sein de l'Union européenne ainsi que dans les pays européens prévoyant un système de collecte séparée).
Le précèdent symbole présent sur le produit, les accessoires ou la documentation relative au produit indique que le produit et ses accessoires techniques (chargeur, casque audio, câble USB) ne peuvent pas être jetés avec les autres déchets ménagers.
Afin d'éviter tout dommage environnemental ou toute atteinte à la santé humaine qui pourrait être causé(e) suite à une élimination inadéquate des déchets, l'utilisateur est invité à séparer le présent produit et ses éléments des autres types de déchets ainsi que de les recycler afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.
Pour plus d'informations au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de ce produit, veuillez contacter l'unité territoriale compétente en matière d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez achetez le produit.
Le présent produit et ses accessoires électroniques ne peuvent pas être mélangés à d'autres déchets commerciaux.